補足説明書

ー ST100 専用一体型キット付き液晶ディスプレイー

C79786001

本書では、ST100 専用一体型キット付き液晶ディスプレイ（以降、本機）の使用方法や注意事項、コンピュータの装着方法、本機に添付の取扱説明書の読み替え事項などを説明しています。取扱説明書とあわせてご覧ください。

目次

添付品の確認 2
各部の名称と働き 3
コンピュータを本機に装着するには 4
角度を調整するには 6
AC アダプタを収納する 7
キーボードを収納する 8
本機を移動するときの注意 11
本機を梱包箱に収納するときは 11
修理のときは 11
外形寸法と質量 12

▶添付品の確認

取扱説明書の「添付品の確認」を次のリストに読み替えてください。

☞『取扱説明書』－「添付品の確認」

万一、添付品の不足や不良がございましたら、本機に添付の『サポート・サービスのご案内』（ディスプレイ用）をご覧になり、担当窓口へご連絡ください。

梱包箱や梱包材は、輸送時などに備えて保管しておいてください。

□ LCD ユニット

□ VGA ケーブル（2 本：黒色・白色）

□ DVI-D ケーブル（1 本：黒色）

□ 電源コード（1本）

□ オーディオケーブル（2 本：黒色・白色）

□ 取扱説明書

□ 補足説明書（本書）

□ サポート・サービスのご案内（ディスプレイ用）

▶各部の名称と働き

本機では､背面にコンピュータとACアダプタを収納できます。
各部の名称は次のとおりです。
ディスプレイ部の各部の名称と働きは、取扱説明書をご覧ください。

『取扱説明書』－「各部の名称と働き」

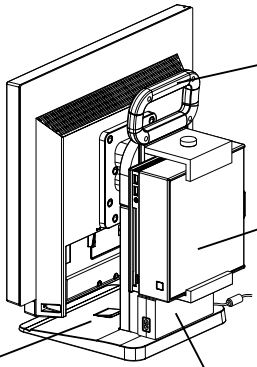

ハンドル
本機を移動するときは、こことスタンドを持ちます。

コンピュータ収納部
コンピュータを収納します。

スタンド
あらかじめ装着されています。取り付け・取り外しは必要ありません。

AC アダプタ収納部
コンピュータの AC アダプタを収納します。

▶コンピュータを本機に装着するには

コンピュータを本機に装着する手順は、次のとおりです。取扱説明書の接続方法の手順 1 ～ 2 を、次の手順 1 ～ 3 に読み替えてください。

『取扱説明書』 –「ディスプレイの設置」または「コンピュータと接続する」

接続方法の手順 1 ～ 2 の読み替え

1 本機を設置場所（机などの丈夫で水平な台の上）に置き、ネジを緩めます。

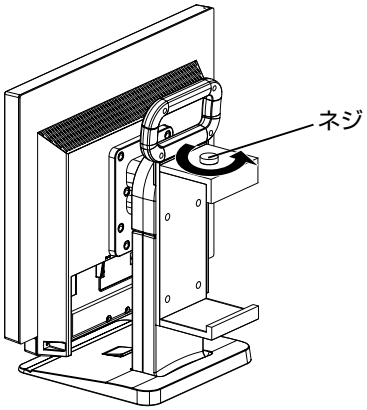

2 コンピュータを本機に装着します。

コンピュータを装着しやすいように、必要に応じてスタンドを回転させて角度を調整してください。

p.6「角度を調整するには」

（1）コンピュータの通風孔のある面が上下になるようにして、コンピュータをコンピュータ収納部に差し込みます。

通風孔のある面の上下はどちらでもかまいません。本機背面の VGA コネクタとの接続がしやすいので、コンピュータの電源スイッチが右側にくるように差し込むことをおすすめします。

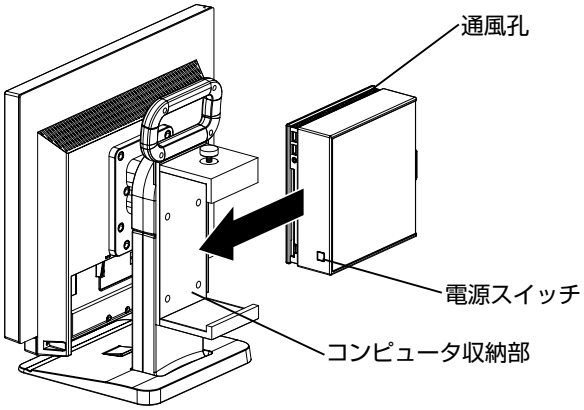

（2）ネジで固定します。

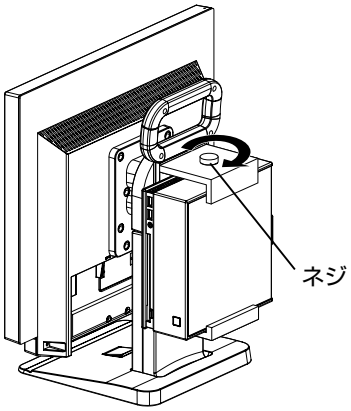

3 **添付のケーブルで本機とコンピュータを接続します。**

接続方法の詳細は、取扱説明書をご覧ください。VGA ケーブルとオーディオケーブルは短いケーブル（白色）を使うことをおすすめします。

『取扱説明書』－「ディスプレイの設置」または「コンピュータと接続する」－（手順 3 ～）

なお、本機のスタンド部分には、ケーブルホールはありません。

▶角度を調整するには

本機では、スタンド部分を左右ともに約 45° まで回転できます。コネクタの接続や光ディスクドライブ、電源スイッチなどの操作の際に、角度を調整すると操作がしやすくなります。

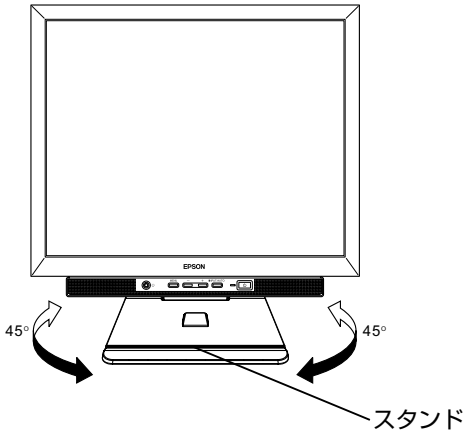

▶AC アダプタを収納する

コンピュータの AC アダプタを本機の背面に収納できます。

1 AC アダプタをスタンド背面にあわせて、AC アダプタ収納部に差し込みます。

下図のとおり、AC アダプタを収納します。
AC アダプタのランプのある面が AC アダプタ収納部の突起の内側にくるようにしてください。

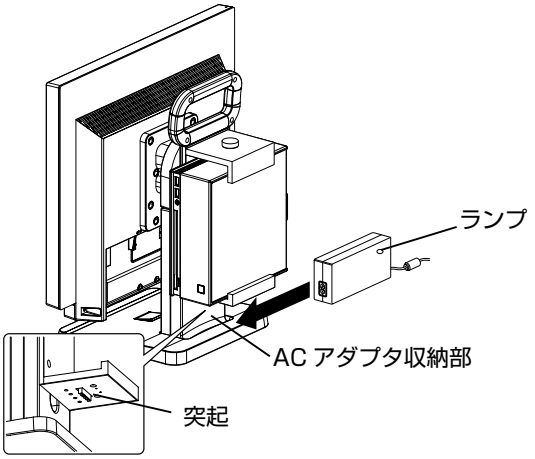

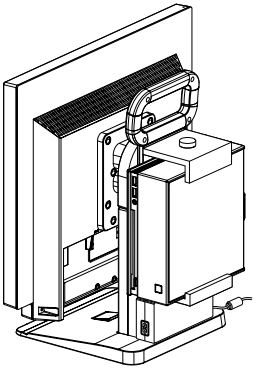

コンピュータと AC アダプタの接続は、コンピュータに添付のユーザーズマニュアルをご覧ください。

『ユーザーズマニュアル』－「コンピュータの設置」

▶キーボードを収納する

コンピュータを使用していないときなど、キーボードを収納できます。

〈106 PS/2 コンパクトキーボードをお使いの場合〉

取扱説明書の「キーボードスタンドを利用する」の手順を次の手順に読み替えてください。

☞『取扱説明書』－「キーボードスタンドを利用する」

制 限

106 PS/2 コンパクトキーボードの収納は、必ず、本書の手順で行ってください。取扱説明書の手順で、キーボードを LCD 画面に立てかけると、LCD 画面を傷つける可能性があります。

キーボードを収納する手順は次のとおりです。

1 キーボードの両側の脚を起こして使用している場合は、脚をたたみます。

キーボード背面で、スタンドの突起部にセットする位置を確認します。

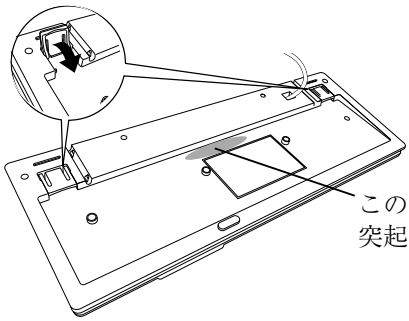

この部分をスタンドの突起部にセットします。

2 **本機のスタンドの突起部に、キーボードの背面を引っかけてセットします。**

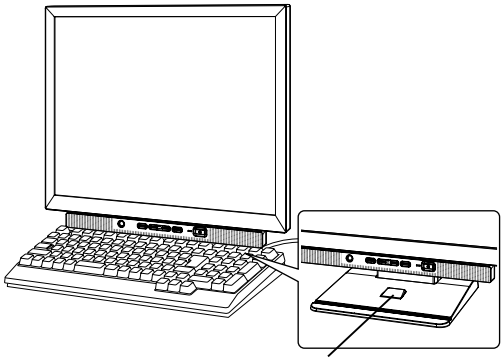

突起部
キーボードの背面をここにセットします。

〈109 キーボードをお使いの場合〉

取扱説明書の「キーボードスタンドを利用する」の手順 2 を、次の手順 1 ～ 2 に読み替えてください。

『取扱説明書』 −「キーボードスタンドを利用する」

「キーボードスタンドを利用する」 −手順 2 の読み替え

1 **画面の角度を前方に約 5° まで傾けます。**

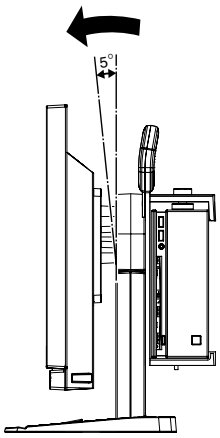

2 キー側を手前に向けたキーボードを、キーボードスタンドに立てかけます。

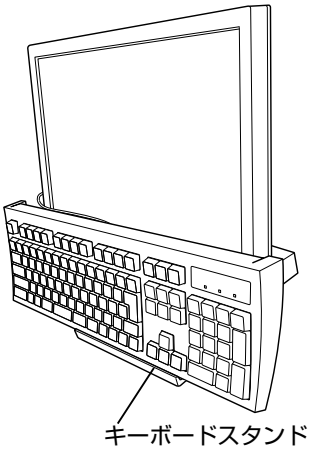

▶本機を移動するときの注意

本機を移動する場合は、次の点を守ってください。

・本機を移動する際はハンドルとスタンド部分を持ち、本機が水平な状態で移動してください。

・106 PS/2 コンパクトキーボードをお使いの場合、キーボードを収納した状態で移動可能ですが、そのほかのキーボードをお使いの場合は、本機から取り外して移動してください。

・コンピュータや AC アダプタ、キーボードを収納したままの状態で移動するときは、きちんと固定されていることを確認してください。

▶本機を梱包箱に収納するときは

本機を輸送する場合など、梱包箱に収納するときは、コンピュータ、キーボード、AC アダプタ、ケーブル類をすべて本機から取り外してください。

取扱説明書にはスタンドを取り外す手順が説明されていますが、本機のスタンド部分を本機から取り外す必要はありません。

☞『取扱説明書』－「収納するときは」

▶修理のときは

本機またはコンピュータの不具合で修理が必要な場合には、本機からコンピュータを取り外して当社修理センターに送付してください。本機とコンピュータでは送付先が異なるため、本機またはコンピュータに添付の『サポート・サービスのご案内』で送付先を確認してください。

どちらの不具合か不明な場合は、本機に添付の『サポート･サービスのご案内』(ディスプレイ用)をご覧になり、「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。

▶外形寸法と質量

本機の外形寸法と質量は次のとおりです。取扱説明書の「機能仕様一覧」の外形寸法と質量を次の表の内容に読み替えてください。
外形寸法と質量以外の機能仕様は、取扱説明書をご覧ください。
☞『取扱説明書』－「機能仕様一覧」

●17 型液晶ディスプレイ

外形寸法	約 373 ×約 278.1 ×約 400 mm （幅×奥行×高さ）
質　量	約 7.8kg

●19 型液晶ディスプレイ

外形寸法	約 414.6 ×約 278.1 ×約 431.8 mm （幅×奥行×高さ）
質　量	約 8.4kg

古紙配合率100%再生紙を
使用しています